



KIT PORTE DE GARAGE AVEC PARE CHUTE (1)

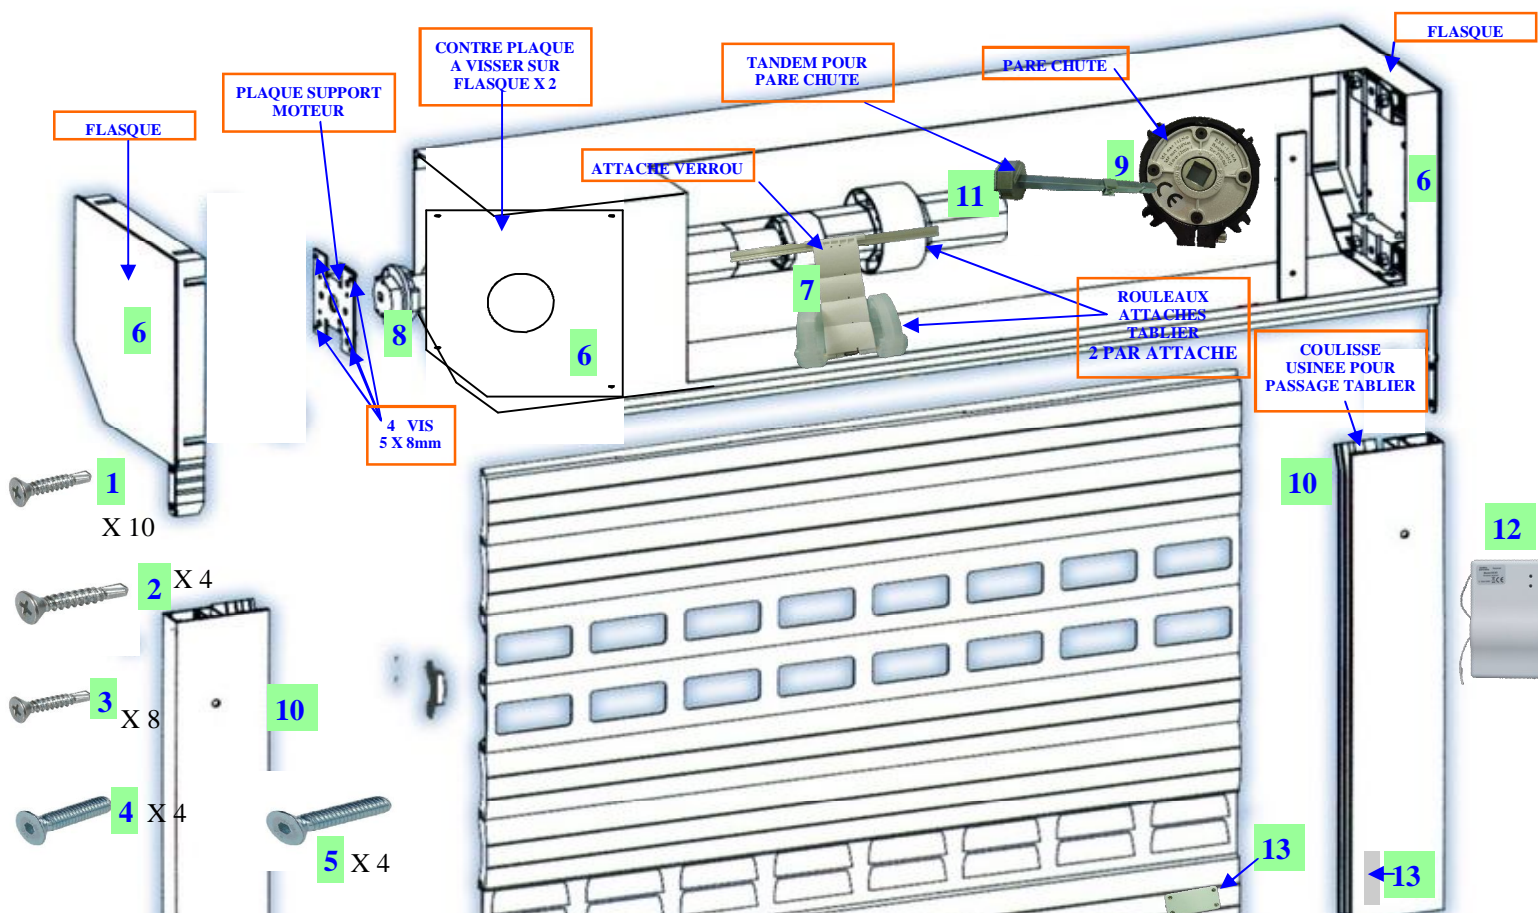

- 1) 10 VIS AUTOFOREUSES (4.2 X 13mm) POUR COFFRE AVEC CAPUCHONS
- 2) 4 VIS AUTOFOREUSES (3.9 X 22mm) POUR VISSAGE SORTIE DE COFFRE MANŒVRE DE SECOURS
- 3) 8 VIS AUTOFOREUSE (3.9 X 13mm) POUR VISSAGE DES DEUX CONTREPLAQUES.
- 4) 4 VIS + ECROUS (5 X 30mm) POUR VISSAGE PLAQUE MOTEUR.
- 5) 4 VIS + ECROUS(5 X 30mm) POUR VISSAGE PARE CHUTE SUR FLASQUE.
- 6) 2 FLASQUES + 2 CONTREPLAQUES .
- 7) 4 ATTACHES TABLIER AVEC ROULEAUX.
- 8) MOTEUR MANŒVRE DE SECOURS AVEC SORTIE ET MANIVELLE.
- 9) TANDEM + PARE CHUTE.
- 10) COULISSES USINEES.
- 11) AXE OCTO \varnothing 70
- 12) RECEPTEUR INTERIEUR + 2 TELECOMMANDES PORTE CLES.
- 13) JOINT DE LAME FINALE AVEC BARRE PALPEUSE ET BOITIER A FIXER.

KIT PORTE DE GARAGE AVEC PARE CHUTE (2)

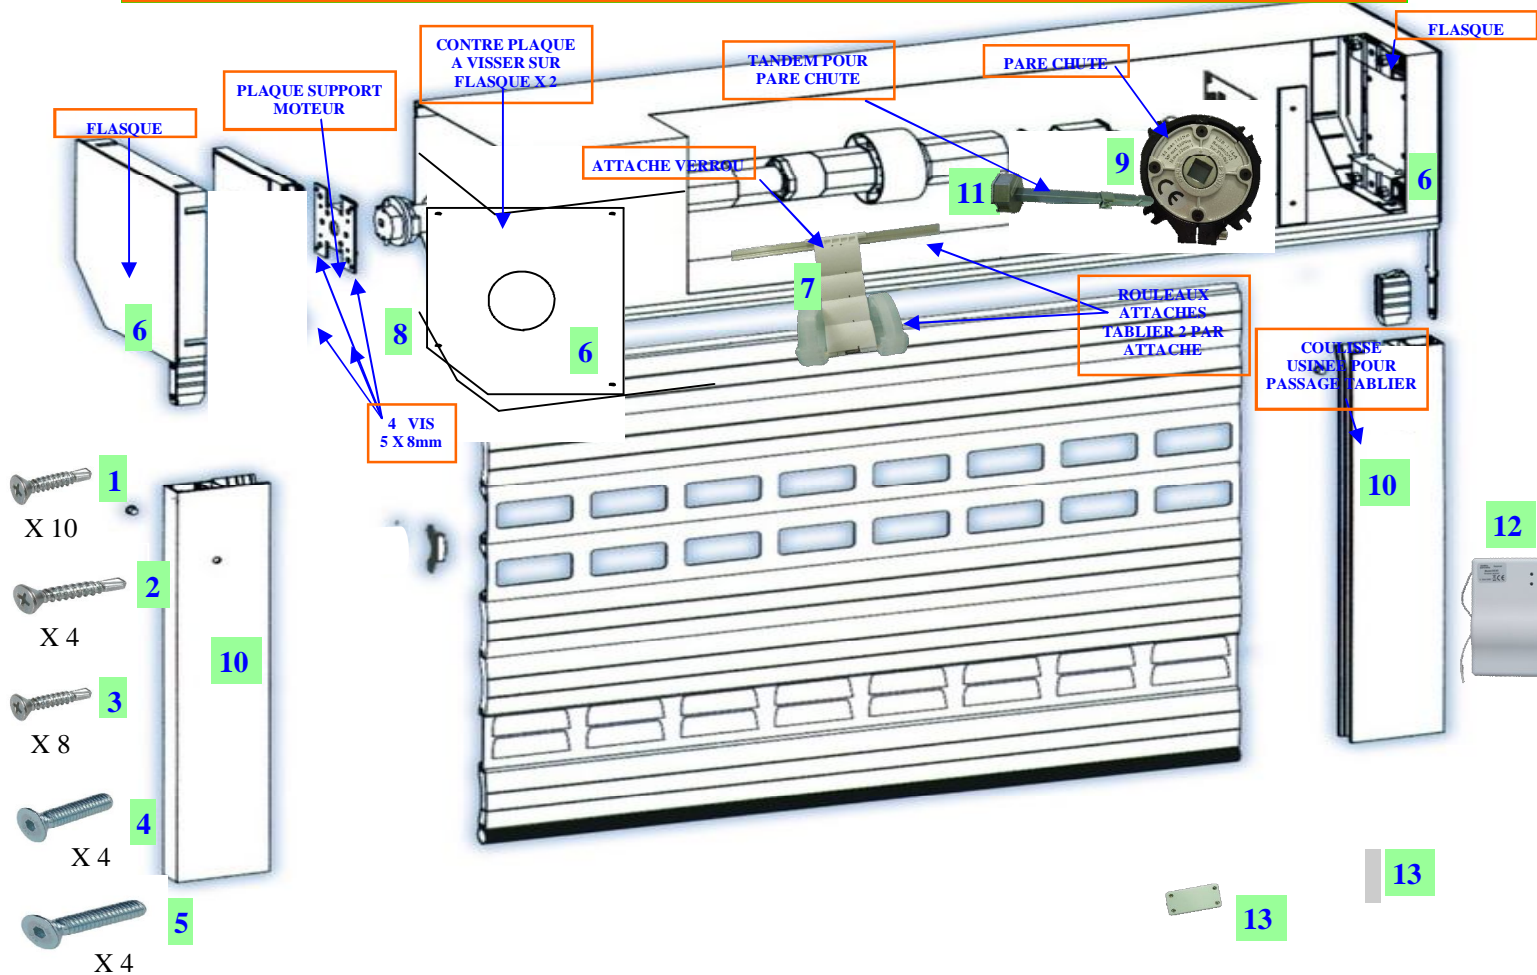


LE PARE CHUTE DOIT TOURNER DANS LE SENS DESCENDANT DU TABLIER, DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE . POUR UNE POSE EN APPLIQUE INTERIEURE, LE MOTEUR SERA A DROITE DE VOTRE PORTE DE GARAGE ET LE PARE CHUTE A GAUCHE.

LE PARE CHUTE DOIT ETRE POSE VERTICALEMENT .



LES BOULONS ET ECROUS NE SONT PAS FOURNIS. POUR LES PORTES DE GARAGE LOURDES (3m x 3m), IL FAUT PERCER LES FLASQUES POUR UNE MEILLEURE TENUE DU CÔTE MOTEUR ET DU CÔTE PARE CHUTE.

PERCER LES DEUX JOUES ALUMINIUM

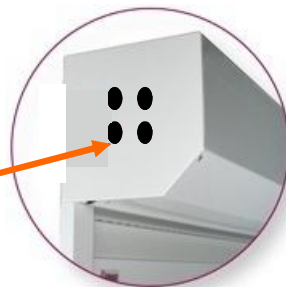

DOXA

MOTORISATION